
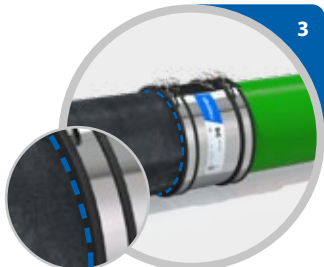
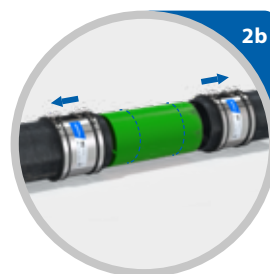


Einbau:

Manschettendichtung Typ 2A & 2B

analoger Einbau für: TC, SC, EWC, LC, EWLC und MAG

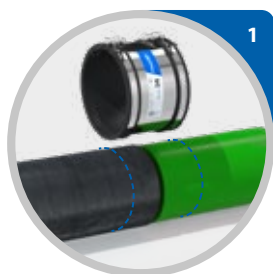

1. An beiden Rohrenden die halbe Manschettenbreite markieren, abzüglich des erforderlichen Spalts, üblicherweise 10 mm.
- 2a. Manschette komplett über eines der Rohre schieben.
- 2b. Wird ein ganzer Rohrabschnitt ausgetauscht, dann je eine Manschette über die Enden des bereits verlegten Rohres schieben.
3. Rohre ausrichten und die Manschette auch über das andere Rohr schieben. Dabei sicherstellen, dass die Manschettenkanten bündig zu den zuvor gesetzten Markierungen sind. Das erste Spannband festziehen.

4. Zweites Rohr positionieren und sicherstellen, dass auch die Manschette mit der markierten Linie bündig ist. Das zweite Spannband festziehen.
5. Beginnend mit dem mittleren Scherband (**MAG**: am mittleren Scherbandschloss beginnen) alle Spannänder der Reihe nach über die Breite der Manschette mit dem empfohlenen Drehmoment (siehe Datenblatt) anziehen. Rohrbett unter der Verbindungsstelle verdichten. Die Manschette vor dem Verfüllen noch mal nachspannen.



Datenblätter online verfügbar:
fernco.de/produkt/typ-2a-tc
fernco.de/produkt/typ-2b-manschetten



Einbauvideo SC:
qrco.de/bfGimp