


Einbau: Anschlusselement Typ Storm-T

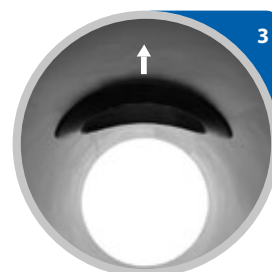

1. Mit einer geeigneten Bohrkronen die Kernbohrung $\varnothing 177\text{mm}$ herstellen. Mit einem Entgratungswerkzeug eventuelle Grate an den Rändern der Bohrung entfernen und die Fläche reinigen.
2. Das Anschlusselement in seine Einzelteile demontieren: Gummikörper, Kunststoffkragen und den Einsatz mit Pushfit Gummihülse (falls erforderlich). Den Gummikörper in der Mitte falten und in das gebohrte Loch einsetzen.
3. Den Gummikörper auffalten und nach oben ziehen, bis die äußere Finne flächig an der inneren Oberfläche des Rohrs anliegt. Sicherstellen, dass die Nuten am Gummikörper entlang der Fließrichtung des Hauptrohrs ausgerichtet sind.
4. Die Laschen des Kunststoffkragens gleichmäßig von oben in die Nuten des Gummikörper drücken, bis der Kragen die äußere Oberfläche des Rohrs berührt.
5. Gleitmittel auf das Profil der EPDM-Dichtung auftragen. Die

Kerben am Kunststoffeinsatz entsprechend der Pfeile am Kunststoffkragen ausrichten. Den Kunststoffeinsatz in den Gummikörper drücken.

6. Das lateral anzuschließende Rohr einsetzen. Bei Verwendung einer Pushfit Gummihülse sicherstellen, dass die Finne der Pushfit Gummihülse beim Einsetzen in das Rohr nicht zurückgefaltet wird. Möglicherweise ist Gleitmittel auf der Gummihülse erforderlich.

Wichtige Hinweise:

Alle Komponenten korrekt ausrichten und fest einbauen, um Leckagen zu vermeiden. Geeignete Gleitmittel verwenden, um den Einbau zu erleichtern und Beschädigungen der Dichtungen zu verhindern. Die Verbindung nach dem Einbau auf Dichtheit und Stabilität überprüfen.



Datenblatt online verfügbar unter:
fernco.de/produkt/anschlusselement-storm-t



Einbauvideo auf YouTube:
qrco.de/bfWrfz